



New Gate

TUBULAR NG

NG45 y NG35

Instrucciones NG -V20201222




New Gate

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MOTORES TUBULARES

REV. 0 - ES - MARZO 2012


INSTALACIÓN

1. Introducir el motor completo en el tubo, tras haber introducido los adaptadores.
2. Regular la carrera del motor mediante el regulador de carrera.
3. En caso de ausencia de corriente, el motor tubular que dispone de dispositivo manual puede realizar la apertura y el cierre de la persiana con un movimiento manual.
4. Asegurarse de que el voltaje suministrado sea adecuado para el motor.
5. Comprobar que las dimensiones y las formas del adaptador sean adecuadas para el tubo. No colocar el motor en el tubo a golpe de martillo.
6. Introducir el motor completo en el tubo y fijar el adaptador al tubo utilizando los tornillos adecuados, para asegurarse de que el sistema funcione correctamente. La punta del tornillo no debe atravesar el interior del motor, ya que podría dañarlo. Durante la instalación, asegurarse de que los ejes A estén en vertical respecto a la guía de la persiana y perpendiculares al suelo B.
7. Pulsar el botón para poner en marcha la persiana o el toldo y comprobar si la dirección del movimiento es correcta.
8. Si la dirección del movimiento no está conforme con el panel de mandos, intercambiar los cables marrón y negro.

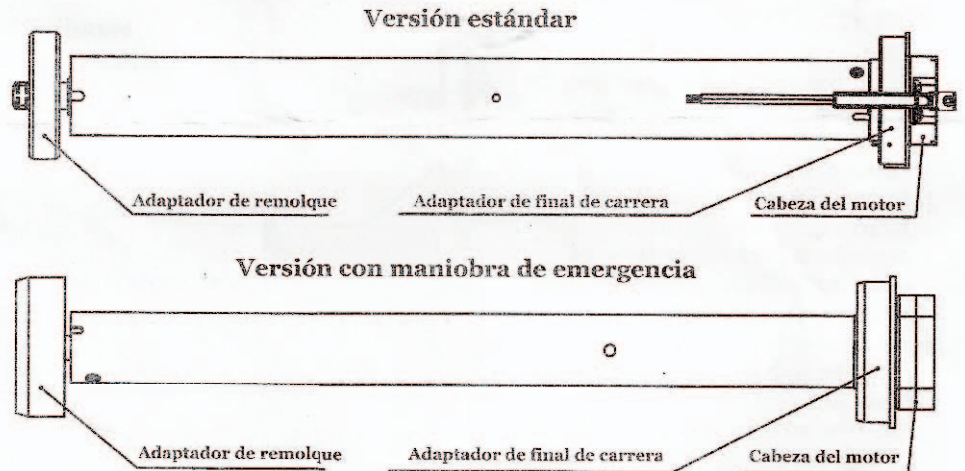

LEYENDA


1. Pared de fijación
2. Soporte
3. Cabeza del motor
4. Adaptador
5. Motor
6. Tornillo
7. Adaptador
8. Fondo
9. Tornillo
10. Cojinete
11. Soporte

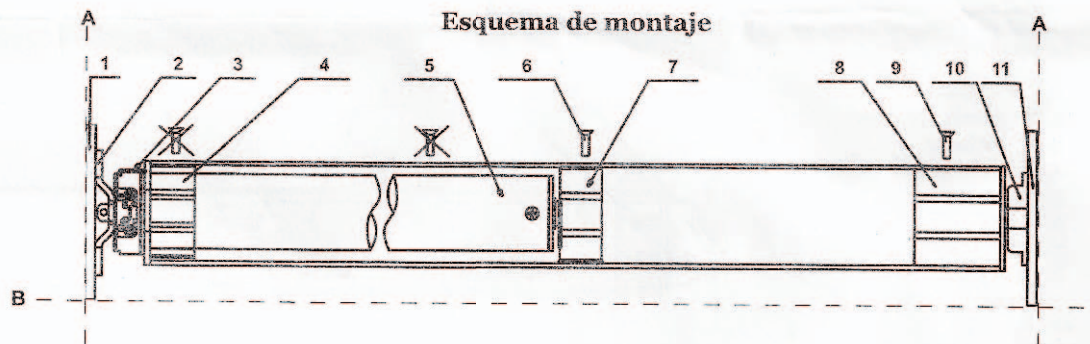

CONEXIÓN ELÉCTRICA



Para que la instalación cumpla con la normativa, el principio del circuito debe posibilitar la introducción de un dispositivo omnipolar de separación de la red de alimentación con una distancia de apertura entre los contactos de al menos 3 mm.

- Leyenda de cables:**
1. NEGRO
 2. MARRÓN
 3. AZUL
 4. AMARILLO/VERDE

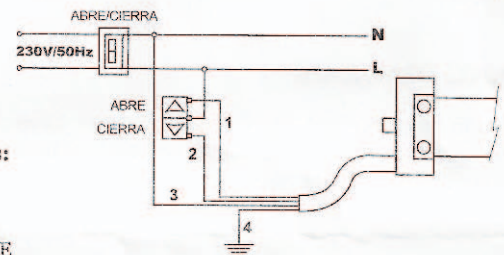

REGULACIÓN DE FINAL DE CARRERA

1. Los esquemas siguientes indican los sistemas de regulación de los modelos disponibles. Para regular el final de carrera, introducir la llave en dotación en los puntos de regulación: para aumentar la carrera de la persiana o del toldo, girar hacia el símbolo "+", para disminuir la carrera de la persiana o toldo, girar hacia el símbolo "-".
2. Después de fijar los límites, poner la persiana o el toldo en movimiento y comprobar que la carrera sea correcta. Si no es así, repetir las operaciones del punto 1.

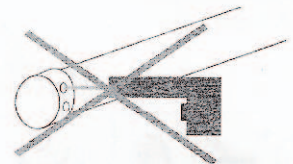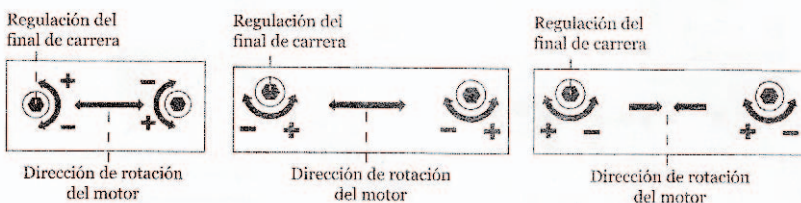

ATENÇÃO: Atención: no usar otras herramientas diferentes de la llave de ajuste suministrada en dotación.